
iGarden

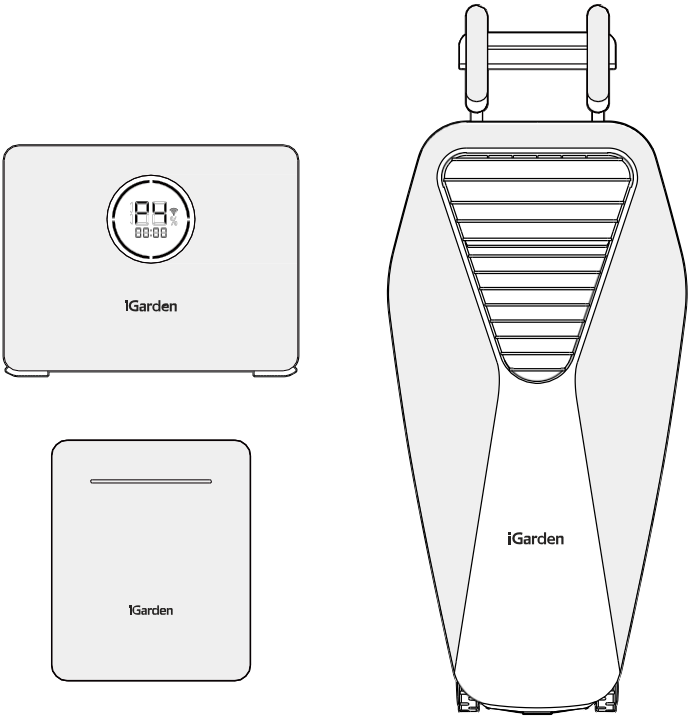

iGarden Swim Jet X-Serie

~~BEDIENUNGSANLEITUNG~~

Englische / metrische Einheiten

*Die EU-Konformitätserklärung finden Sie unter www.inverquark.at

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihre Swim Jet X-Serie installieren und in Betrieb nehmen.

Inhaltsverzeichnis

1 Wichtige Sicherheitshinweise 01

1.1 Sicherheit beim Laden

1.2 Rotierende Teile

1.3 Kindersicherheit

2 Allgemeine Sicherheitshinweise 01

2.1 Vor der Verwendung lesen

2.2 Wann das Produkt NICHT verwendet werden darf

2.3 Checkliste vor der Verwendung

2.4 Sicherer Betrieb

3 Umgebungsbedingungen 03

4 Produktübersicht 04

4.1 Lieferumfang

4.2 Produktdiagramm

4.3 Produktmodelle und technische Daten

4.4 Produktabmessungen

4.5 Optimaler Schwimmbereich

5 Gebrauchsanweisung 10

5.1 Aufstellungsort und verfügbare Poolrandtypen

5.2 Bedienungsschritte

5.3 Anleitung zu den Bedientasten

5.4 Anleitung zum Aufladen der Power Box

5.5 Anleitung zur Nutzung der App

6 Produktpflege und Lagerung 22

6.1 Pflegehinweise

6.2 Lagerungsanforderungen

7 Fehlercodes und Fehlerbehebung 23

7.1 Fehler

7.2 Warnung

8 Entsorgung 24

9 Zertifizierungen 25

1 Wichtige Sicherheitshinweise

1.1 Sicherheit beim Laden

- Laden Sie die Strombox NICHT in einem Umkreis von 3,5 Metern um den Pool auf. Stromschlaggefahr!
- Laden Sie die Powerbox NICHT auf, während der Jet in Betrieb ist.

1.2 Rotierende Teile

- Dieser Schwimmjet enthält eine sich mit hoher Geschwindigkeit drehende Motorwelle und ein Laufrad. Obwohl das Produkt so konstruiert ist, dass ein Verfangen verhindert wird, wird aus Sicherheitsgründen empfohlen, während des Gebrauchs eine Badekappe zu tragen. Achten Sie außerdem darauf, dass Haare, Kleidung, Hände oder andere Gegenstände nicht in die Nähe des seitlichen hinteren Einlasses des Jets gelangen.

WARNUNG – Ansauggefahr ！！！

Halten Sie stets einen Sicherheitsabstand zum Wassereinlass (Ansaugbereich, befindet sich an der Rückseite des Geräts) ein. Tauchen oder schwimmen Sie während des Betriebs nicht hinter dem Gerät oder in einem Umkreis von 0,3 m (1 ft) um die Rückseite des Geräts.

1.3 Kindersicherheit

- Lassen Sie Kinder unter 16 Jahren dieses Produkt NICHT ohne Aufsicht durch Erwachsene benutzen.

2 Allgemeine Sicherheitshinweise

2.1 Vor der Verwendung lesen

Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese. Andernfalls kann es zu Personen- oder Sachschäden kommen. Der Hersteller haftet nicht für Verluste oder Schäden, die durch unsachgemäße Installation oder Verwendung entstehen.

2.2 Wann das Produkt NICHT verwendet werden darf

2.2.1 Einschränkungen für die Nutzung

Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn einer der folgenden Punkte auf Sie zutrifft:

- Personen, die Alkohol, Medikamente oder andere Substanzen konsumieren, die Ihre Reaktionsfähigkeit oder Ihr Urteilsvermögen beeinträchtigen könnten.

- Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder kognitiven Fähigkeiten, sofern sie nicht von einer qualifizierten Person beaufsichtigt werden.
- Anwender mit implantierten medizinischen Geräten (z. B. Herzschrittmacher, Cochlea-Implantate, Hörgeräte, Defibrillatoren) müssen aufgrund elektromagnetischer Felder einen Sicherheitsabstand einhalten. Wenden Sie sich bezüglich der Sicherheitsrichtlinien an die Hersteller der Geräte.

2.2.2 Produktzustände, die eine Nutzung ausschließen

Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn:

- Der Strahler, das Netzteil oder die Kabel Anzeichen von Beschädigungen, Verschleiß oder Verschmutzung aufweisen.
- Das Netzteil ist aufgequollen, verformt, undicht, überhitzt oder gibt Geruch, Rauch oder Funken ab.
- Wasser in das Netzteil eingedrungen ist. Stellen Sie es an einen trockenen, gut belüfteten Ort und wenden Sie sich an den Kundendienst.

2.3 Checkliste vor der Verwendung

Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass:

- Die Umgebung den Anforderungen in Teil 3 entspricht.
- Der Netzteilkasten wird NICHT aufgeladen.
- Der Strahl ist mit der Sicherheitsleine gesichert (Einzelheiten siehe Abschnitt 5.2.1).
- sich während des Betriebs kein stehendes Wasser um die Stromversorgungsbox herum befindet.
- sich keine Gegenstände in der Nähe des Strahleinlasses befinden. der Strahleinlass nicht verstopft werden kann.
- Der Jet ist sicher befestigt; setzen Sie sich nicht darauf und belasten Sie ihn nicht.
- Der Jet ist vollständig unter Wasser getaucht, um Motorschäden zu vermeiden.

2.4 Sicherer Betrieb

Beachten Sie während des Betriebs die folgenden Sicherheitshinweise:

- Halten Sie stets Abstand zum hinteren Wasseransaugbereich.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder oder Haustiere den Jet nicht in den Pool stoßen können.
- Betreiben Sie das Steuergerät NICHT bei Regen oder in feuchter Umgebung.
- Tauchen Sie die Steuereinheit NICHT unter Wasser und machen Sie sie NICHT nass.
- Schalten Sie die Düse NICHT außerhalb des Wassers ein, da sonst die Garantie erlischt.
- Betreiben Sie das Gerät NICHT in eisigem Wasser, da dies zum Erlöschen der Garantie führt.

- Zerlegen oder durchstechen Sie die Steuerbox NICHT.
- Schließen Sie die Batterie NICHT mit Drähten oder Metallgegenständen kurz.
- Stellen Sie den Betrieb nach einem starken Aufprall sofort ein und schalten Sie die Steuerbox aus.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör. Sollte ein Ersatz erforderlich sein, wenden Sie sich bitte über die offizielle Website an den iGarden-Kundendienst.


3 Umgebungsbedingungen


Um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern, betreiben Sie es ausschließlich innerhalb der folgenden Bereiche. Bei Verwendung außerhalb dieser Bereiche erlischt die Garantie.


Anforderungen an die Wasserqualität	
Wassertemperatur	0–40 °C
pH-Wert	6,8–7,8
Freies verfügbares Chlor	≤ 5,0 mg/l
Gebundenes Chlor	< 0,6 mg/l
Cyanursäure	≤ 100 mg/L
Metalle	≈ 0 mg/L
Karbonathärte	≥ 35,7 mg/l
Ozon	0 mg/l
Chlorit + Chlorat	≤ 30 mg/l
Redoxpotential (ORP)	≥ 700 mV
Anforderungen an die Luftbedingungen	
Betriebs-/Lagertemperatur	Betriebs-/Lagertemperatur: 0–45 °C (optimal 20–30 °C)
Relative Luftfeuchtigkeit	< 98 %

4 Produktübersicht

4.1 Lieferumfang

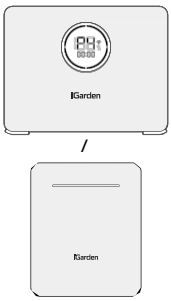

Netzteil

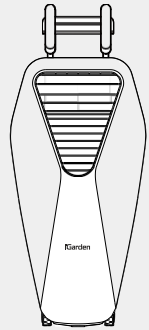
Jet

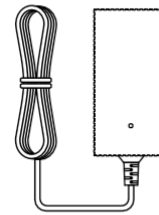
Adapter


Sicherheitsleine




4.2 Produktdiagramm

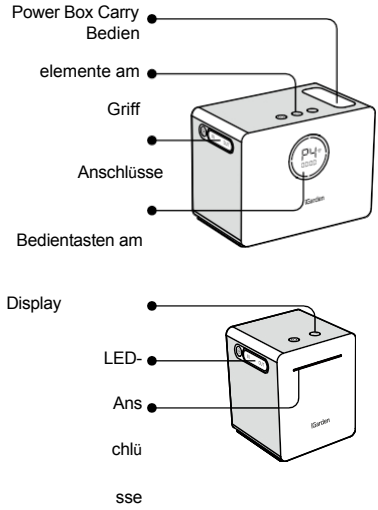



4.3 Produktmodelle und technische Daten

Umbenennung von Modellen			
Neuer Modellname	X PRO 10	X 5	X AIR
Ursprünglicher Modellname	X35-P60	X30-P30	X25-P15

Power Box			
Aussehen			
Modell	X35-P60	X30-P30	X25-P15
Gewicht des Akkus	11,9 kg	6,8 kg	4,9 kg
Schutzart	IP65		
Akkutyp	Lithium-Ionen (NCM)		
Akkukapazität	60 Ah	30 Ah	15 Ah
Batterieenergie	1512 Wh	756 Wh	378 Wh
Laufzeit	1,5 h–10 h	0,9 h–5 h	0,7 h–5 h
Ladezeit	7 h	7,5 h	2,5 h
Ladetemperatur	0–45 °C (optimal 20–30 °C)		
Betriebstemperatur	0–45 °C (optimal 20–30 °C)		
Lagertemperatur	0–45 °C (optimal 20–30 °C)		


Betriebsfrequenz: 2400 - 2483.5 MHz Maximale Ausgangsleistung: < 20 dBm

Jet			
Gewicht	14,5 kg		
Länge des Netzkabels	2 m		
Geeignete Poolgröße	>2 m x 4 m		
Schutzart	IP68		
Nennleistung	1000 W	700 W	400 W
Maximale Wasseraustrittsgeschwindigkeit	3,5 m/s	3,0 m/s	2,5 m/s
Max. Wasserdurchfluss am Auslass	250 m³/h	200 m³/h	180 m³/h
Max. Wasserdurchfluss bei 1,5 m	550 m³/h	440 m³/h	380 m³/h
Strömungsgeschwindigkeit bei 1,5 m	1,2 m/s	1,0 m/s	0,9 m/s
Betriebstemperatur	5–40 °C		
Lagertemperatur	0–45 °C		
Ladegerät			
Kabellänge	1,5 m		
Eingangsspannung	100 V–240 V		
Eingangsfrequenz	50 Hz/60 Hz		


Betriebsdauer (h)			
Betriebsstufe	X35-P60	X30-P30	X25-P15
P1	10,0	5,0	2,5
P2	3,4	2,0	1,3
P3	2,0	1,4	1,0
P4	1,5	1,0	0,7
Strömungsgeschwindigkeit bei 1,5 m (Startlinie des geeigneten Schwimmbereichs) (m/s) *Dies ist ein theoretisches Tempo, das nur als Anhaltspunkt dient			
Wettkampfklasse	X35-P60	X30-P30	X25-P15
P1	0,5	0,5	0,5
P2	0,9	0,8	0,7
P3	1,0	0,9	0,8
P4	1,2	1,0	0,9


4.4 Produktabmessungen

P60

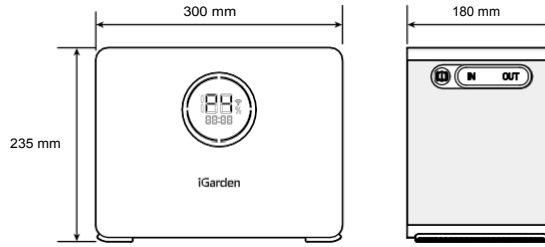


P30/P15/P10

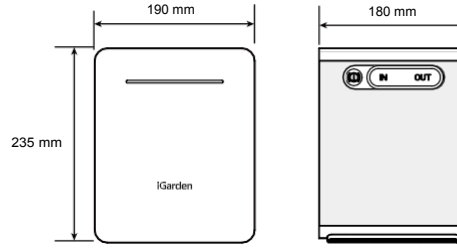

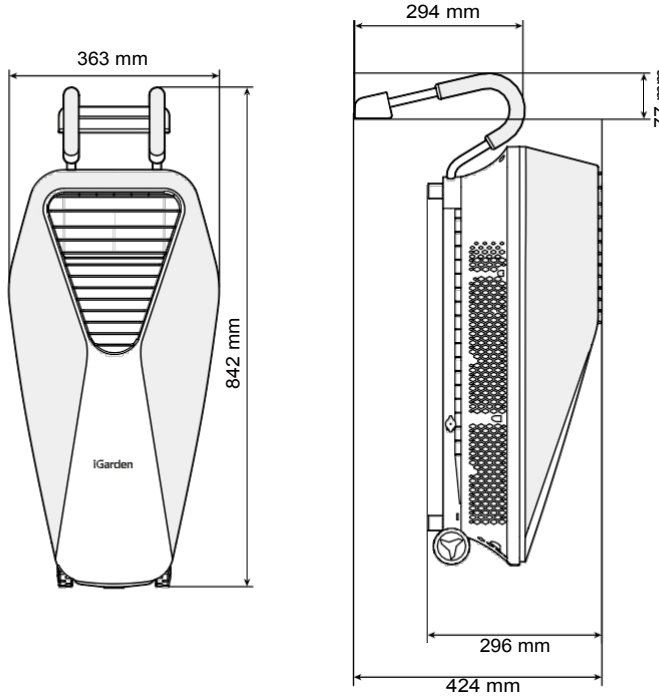


4.5 Optimaler Schwimmbereich


Strömungsgeschwindigkeit des X35-P60, Gang P4
Bitte schwimmen Sie in einem Abstand von >1,5 m zum Auslass, um die beste Strömung zu genießen

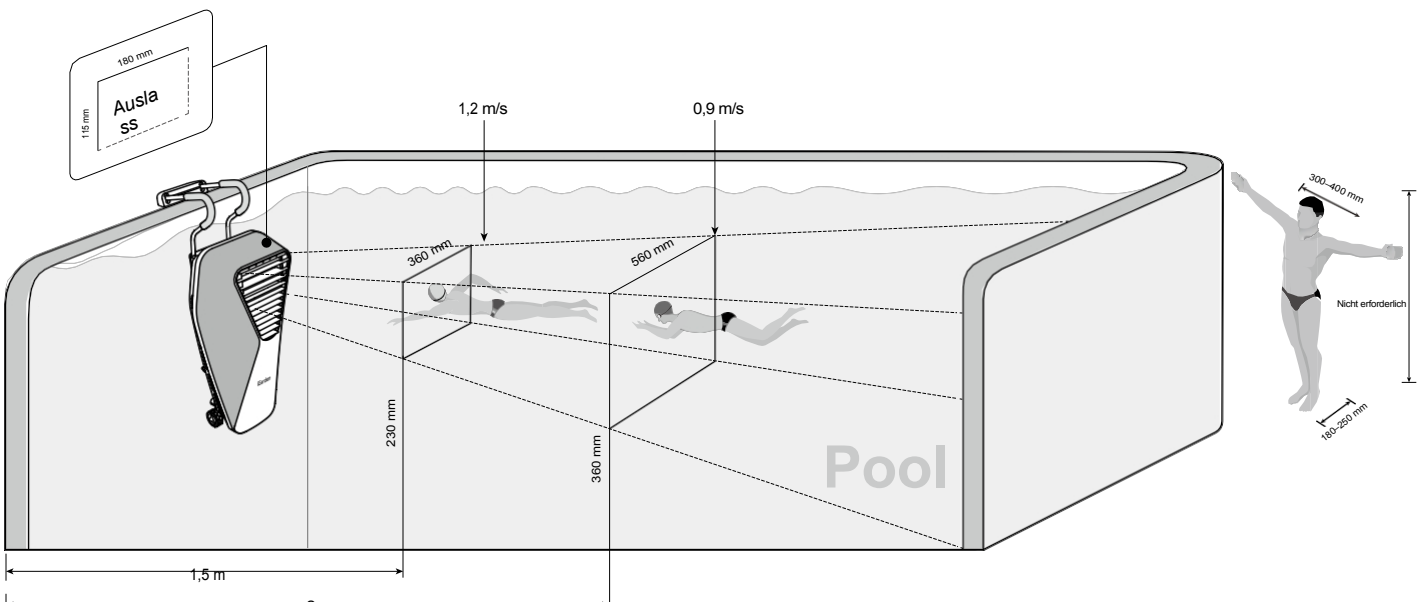


5 Anleitung zur Verwendung des Produkts

5.1 Aufstellungsort und verfügbare Pool-Randsteintypen

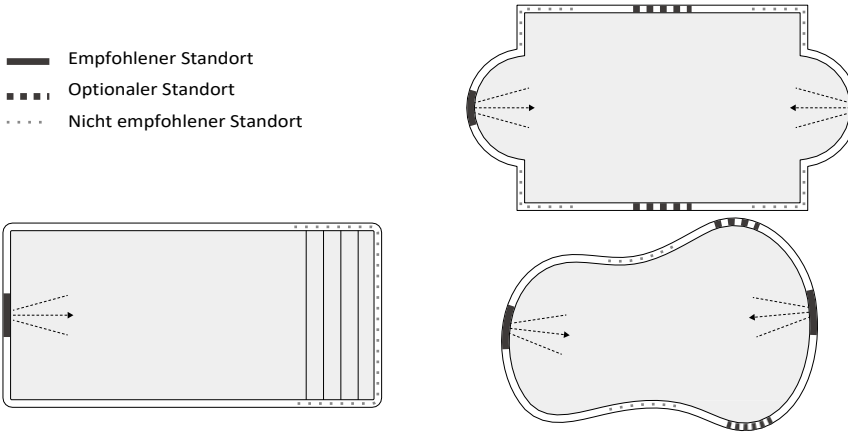

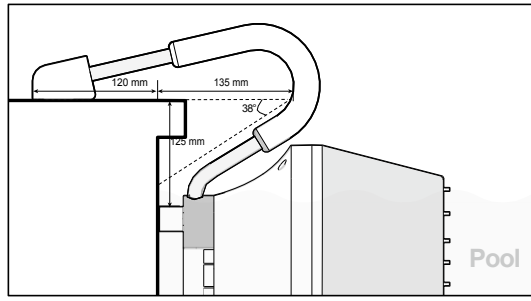


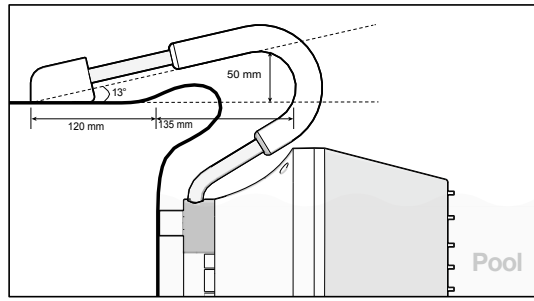

5.2 Bedienungsschritte

- Stellen Sie die Düse und das Netzteil auf die ebene Poolterrasse.
- Senken Sie die Düse entlang der Poolwand ins Wasser ab. Achten Sie darauf, dass der Stopfen nicht ins Wasser fällt.
- Stellen Sie die Höhe so ein, dass der Wasserauslass korrekt positioniert ist.
- Schließen Sie das Netzkabel an den Ausgang der Stromversorgungsbox an. Entfernen Sie die Schutzabdeckung NICHT.
- Schalten Sie das Gerät ein und nehmen Sie den Betrieb auf (detaillierte Bedienungsanweisungen finden Sie in Abschnitt 5.3).

Hinweis: Wenn Sie das Gerät einschalten, bevor Sie den Stecker angeschlossen haben, erscheint die Fehlermeldung E0. Schalten Sie in diesem Fall das Gerät aus, schließen Sie den Stecker an und schalten Sie es erneut ein.

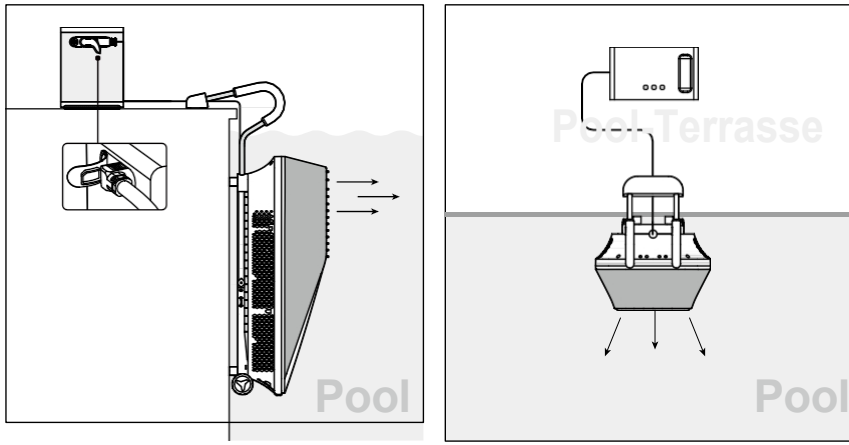

5.2.1 Betriebshinweise

Funktion zur Erkennung von Verschiebungen und Abschaltung

Zur Sicherheit des Benutzers überwacht der Akku während des Betriebs mithilfe eines Gyroskops die Position des Jets. Wird eine Verschiebung festgestellt, löst der Akku einen einmaligen Signalton aus und schaltet sich automatisch ab.

Einstellungen für die Auslasshöhe des Jets

- Schwimmtraining

  Positionieren Sie die Oberkante des Auslasses 50–100 mm unterhalb der Wasseroberfläche, um einen gleichmäßigeren und stabileren Wasserstrahl zu erzielen.

- Spaß am Spritzen


  Positionieren Sie die Oberkante des Auslasses 0–50 mm über der Wasseroberfläche, um Spritzwasser an der Oberfläche und Spaß zu erzeugen.


- Sicherheitshinweis

  Stellen Sie die Oberkante des Auslasses NICHT mehr als 50 mm über die Wasseroberfläche ein, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.

- Höhenverstellung

  Die Höhe des Auslasses wird mithilfe der seitlichen Arretierstifte eingestellt; der einstellbare Höhenbereich beträgt 50–400
  mm. Weitere Details entnehmen Sie bitte den folgenden Abbildungen.

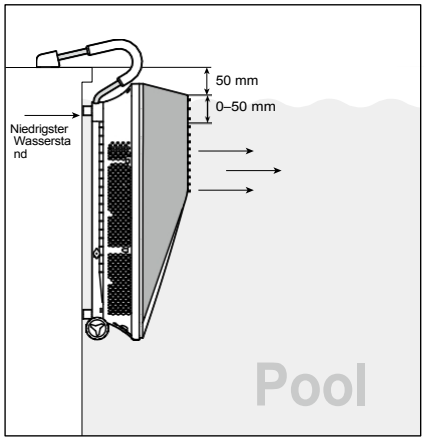

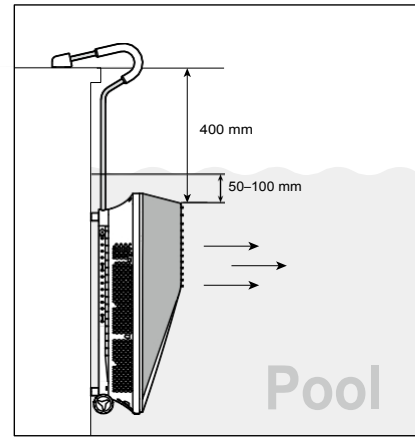

Entfernen der Sicherungsstifte

- Stellen Sie sich hinter die Düse.
- Drücken Sie einen Sicherungsstift fest nach innen.
- Drehen Sie den Stift aus der vertikalen in die horizontale Position.
- Ziehen Sie den Stift nach außen, um ihn zu entfernen.
- Wiederholen Sie die gleichen Schritte für den anderen Sicherungsstift.
- Beide Sicherungsstifte müssen entfernt werden, bevor die Auslasshöhe eingestellt werden kann.

Einstellen der Düsenauslasshöhe

Bewegen Sie den Griff nach oben oder unten, um den Auslass der Düse auf die gewünschte Höhe einzustellen.


Einbau der Sicherungsstifte

- Richten Sie die Bohrung am Griff auf die Befestigungsbohrung am Gerät aus.
- Führen Sie einen Sicherungsstift (in horizontaler Position) durch den Griff in die Befestigungsbohrung ein.


- Drücken Sie den Stift fest gegen den Griff und drehen Sie ihn dann von der horizontalen in die vertikale Position, um ihn zu arretieren.
- Wiederholen Sie die gleichen Schritte für den anderen Sicherungsstift.
- Stellen Sie sicher, dass beide Sicherungsstifte vollständig eingesetzt und verriegelt sind, bevor Sie den Strahl in Betrieb nehmen.

Prüfen Sie die Höhe des Auslasses

Setzen Sie die Düse nach der Einstellung in den Pool ein, um die Höhe des Düsenauslasses zu prüfen. Sollte die Höhe nicht geeignet sein, wiederholen Sie die oben genannten Schritte.

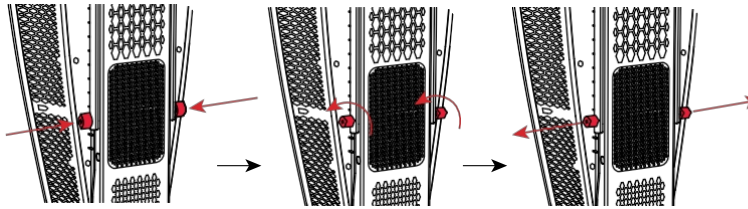

Schritte zum Entfernen der Sicherungsstifte

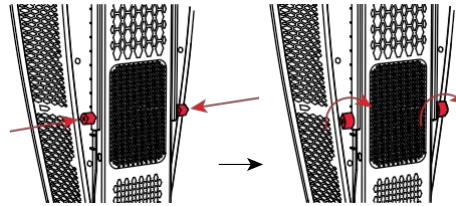


Schritte zum Einsetzen der Sicherungsstifte


Sicherheitsleine

Befestigen Sie die Düse während des Gebrauchs mit der Sicherheitsleine an einem festen Befestigungspunkt.

Bitte stellen Sie sicher, dass die Sicherheitsleine im Normalzustand nicht unter Spannung steht; sie soll lediglich verhindern, dass die Düse von der Poolwand herunterfällt.

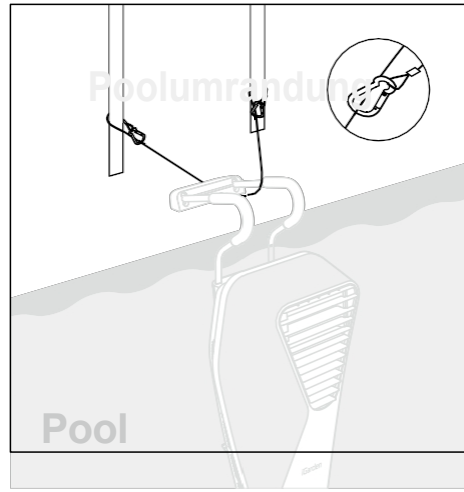

5.3 Bedienelemente – Anleitung

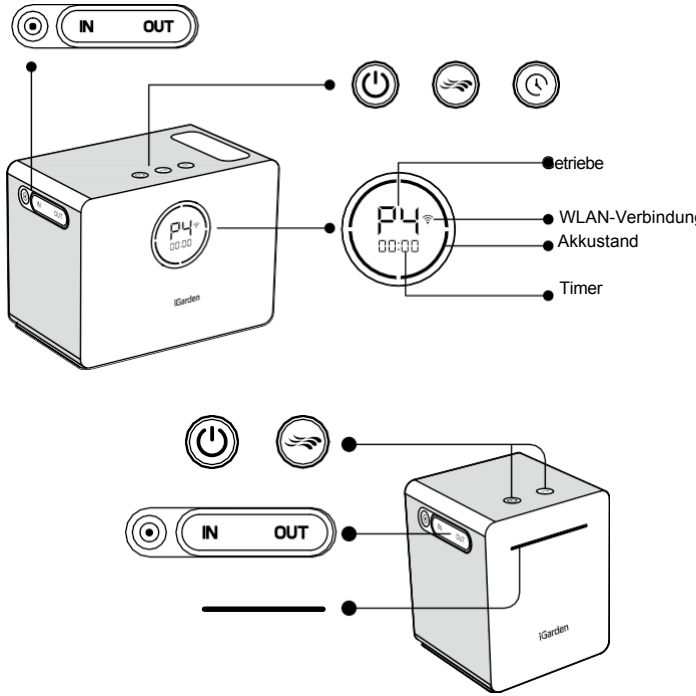

Tasten und Funktionen

Taste	Funktion	Beschreibung
 Ein-/Aus-Schalter	Schaltet das Gerät ein	Drücken Sie den Netzschalter und anschließend die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten.
	Stromversorgung unterbrechen	Drücken Sie zum Ausschalten zuerst die Power-Taste und anschließend den Netzschalter.
 Ein-Taste	Einschalten	Kurz drücken, um das Gerät einzuschalten.
	Ausschalten	3 Sekunden lang drücken, um das Gerät auszuschalten.
 Gang	Gänge einstellen	Kurz drücken, um die Gangstufe zu wechseln. 6 Gangstufen: P1/P2/P3/P4/PE/PF; P1–P4: Unterschiedliche Durchflussgeschwindigkeit, von niedrig bis hoch; PE: Turbo-Gang – maximale Geschwindigkeit für 5 Minuten. Nur für Modell X35-P60. PF: AI-Surf-Gang, Geschwindigkeitswechsel.
 Timer	Läuftzeit einstellen	6 Optionen zur Einstellung der Laufzeit: 15 min/ 30 min/ 45 min/ 60 min/ 75 min/ 90 min. Nur für das Modell X35-P60.

Anzeige & Beschreibung

Modell	Anzeigebereich	Funktion	Beschreibung
P60	 LED-Leiste	Akkustand anzeigen	Jeder LED-Streifen steht für 25 % des Akkustands, im Uhrzeigersinn ansteigend. Wenn sich der Akkustand ändert, blinkt der entsprechende Streifen. Wenn der Akkustand beispielsweise 56 % beträgt, leuchten die LEDs 1 und 2 und LED 3 blinkt. Wenn der Akkustand ≥ 98 % beträgt, leuchten alle LED-Balken. Wenn der Akkustand 0 % beträgt, blinkt LED 1, um an das Aufladen zu erinnern.
	 WLAN	Anzeige des WLAN-Status	Nicht verbunden: LED aus Vorbereitung der Verbindung: blinkt. Die Vorbereitungszeit beträgt 1 Minute. Verbunden: Leuchte leuchtet 1 Minute lang.

P30/P15/P10		Akkustand anzeigen	Jeder LED-Streifen steht für 20 % des Akkustands, der von links nach rechts ansteigt. Wenn sich der Akkustand ändert, blinkt der entsprechende Streifen. Wenn der Akkustand beispielsweise 56 % beträgt, leuchten die LEDs 1 und 2 und LED 3 blinkt. Wenn der Akkustand ≥ 98 % beträgt, leuchten alle LED-Balken. Wenn der Akkustand 0 % beträgt, blinkt LED 1, um an das Aufladen zu erinnern.
		Gang anzeigen	4 Gänge: P1/P2/P3/P4 P1–P4: Unterschiedliche Durchflussgeschwindigkeit, von niedrig zu hoch; P1: LED 1 und 2; P2: LED 2 und 3; P3: LED 3 und 4; P4: LED 4 und 5.
		WLAN-Status anzeigen	Vorbereitung der Verbindung: leuchtet grün und blinkt Verbunden: Leuchtet grün und hört für 1 Minute auf zu blinken, dann kehrt die Anzeige zum Akkustand zurück

5.4 Ladeanleitung für die Power Box

Ladehinweise

- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät. Die Verwendung anderer Ladegeräte kann zu Schäden oder Verletzungen führen und zum Erlöschen der Garantie führen.
- Erklärung der Farben der Ladegerät-Anzeige: Rot: Ladevorgang; Grün: Vollständig geladen oder keine Last.
- Ladezeit: ca. 7 Stunden für das P60. Der Ladevorgang stoppt automatisch, sobald der Akku voll ist.
- Laden Sie den Akku an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort (empfohlene Temperatur 20–30 °C), um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.
- Wenn die Akkutemperatur 57 °C überschreitet, wird der Ladevorgang automatisch unterbrochen. Bitte beenden Sie den Ladevorgang sofort und lassen Sie den Akku abkühlen, bevor Sie ihn erneut aufladen. Lassen Sie den Akku nach dem Gebrauch immer erst abkühlen, bevor Sie ihn wieder aufladen.
- Wenn der Akkustand unter 10 % fällt, werden hohe Gänge (PE / P4) nicht empfohlen. Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, laden Sie den Akku so schnell wie möglich wieder auf.
- Laden Sie die Powerbox vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
- Bitte versuchen Sie, den Akku auf einmal vollständig aufzuladen, um die Anzahl der Ladezyklen zu reduzieren und die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.
- Vermeiden Sie es, den Akku während des Gebrauchs vollständig zu entladen.

Warnung:

- Laden Sie den Akku niemals in der Nähe von Wasser auf. Halten Sie einen Abstand von mindestens 3,5 Metern zum Schwimmbecken ein.
- Lassen Sie den Akku während des Ladevorgangs NICHT unbeaufsichtigt.
- Beenden Sie den Ladevorgang sofort, wenn Sie Auslaufen, Überhitzung, Rauch, Geruch oder Funkenbildung feststellen.

5.5 Anleitung zur Nutzung der App


5.5.1 App herunterladen

Laden Sie die App „iGarden“ im App Store herunter.

- Android: Google Play
- iOS: App Store

5.5.2 Kontoanmeldung und Einloggen

Registrieren Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse oder Telefonnummer.

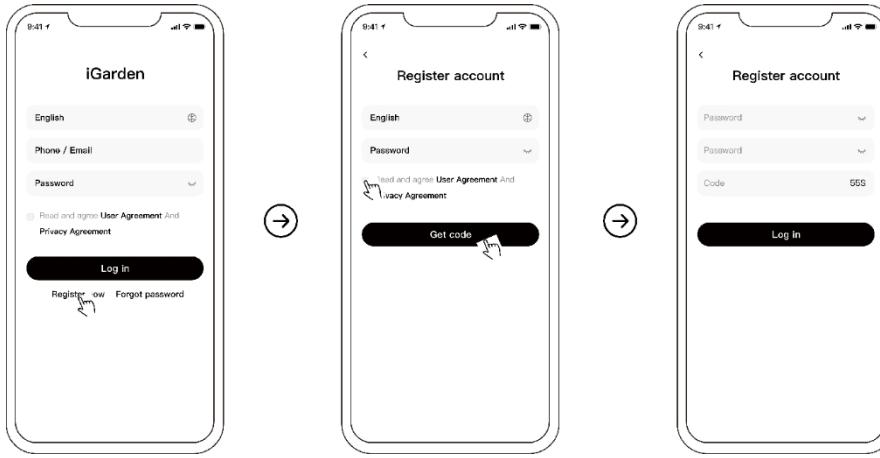


5.5.3 Gerät hinzufügen und Netzwerk einrichten

- Schalten Sie die Power Box ein.
- Bei P60: Halten Sie die Tasten „Speed“ und „Timer“ 2 Sekunden lang gedrückt, bis das WLAN-Symbol langsam blinkt (Kopplungsmodus). Bei P30/P15/P10: Halten Sie die Tasten „Speed“ und „Power“ 2 Sekunden lang gedrückt, bis die LED grün leuchtet und blinkt (Vorbereitungsmodus).
- Öffnen Sie die iGarden-App und tippen Sie auf „Gerät hinzufügen“. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN zu Hause auf 2,4 GHz eingestellt ist.


Hinweis: Wenn Sie anstelle eines WLAN-Heimnetzwerks einen mobilen Hotspot verwenden, stellen Sie sicher, dass der Hotspot das 2,4-GHz-Band nutzt.

- Android: Stellen Sie das Hotspot-Band auf 2,4 GHz ein (sofern von Ihrem Gerät unterstützt).
- iOS: Aktivieren Sie „Kompatibilität maximieren“ unter „Einstellungen“ > „Persönlicher Hotspot“.

- Befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Kopplung abzuschließen.
- Dein Gerät wird auf der Startseite angezeigt.

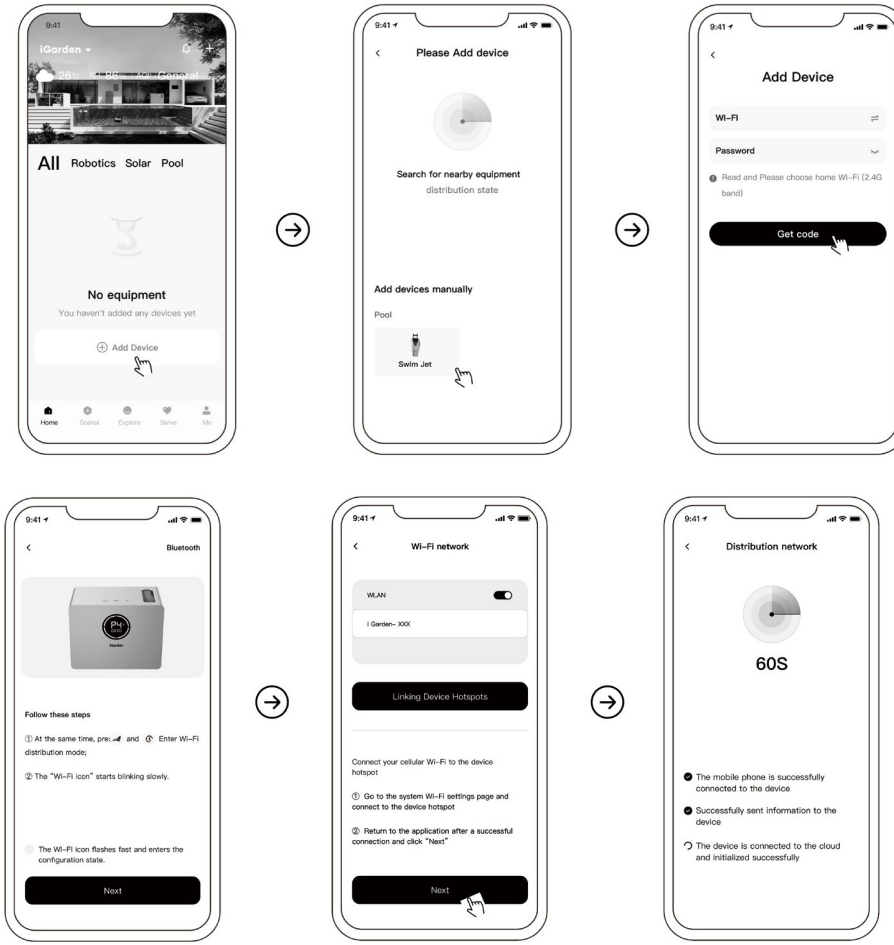


5.5.4 Trainingseinstellungen

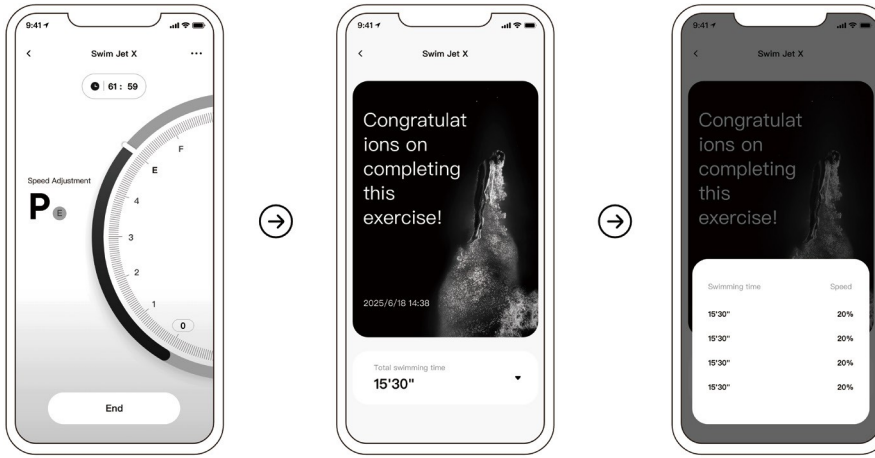


Passen Sie Trainingsintensität und -dauer in der App an und sehen Sie sich nach jeder Trainingseinheit den Trainingsverlauf an.

5.5.5 Gerätesteuerung

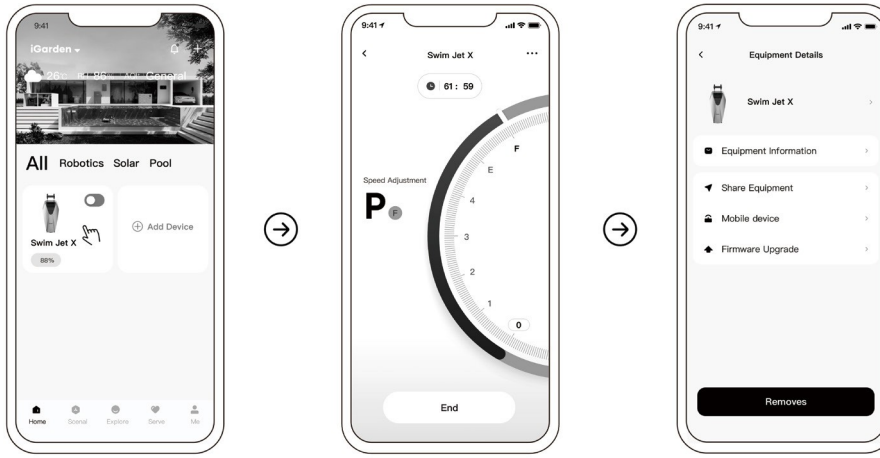


Steuern Sie das Gerät aus der Ferne und benennen Sie es um oder entfernen Sie es auf der Seite „Gerätedetails“.

5.5.6 Gerät freigeben

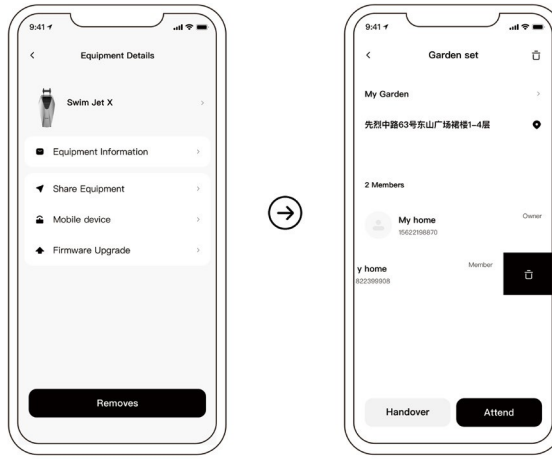


Teilen Sie den Zugriff auf das Gerät mit anderen Benutzern auf der Seite „Gerätedetails“.

5.5.7 Fehlerbehebung

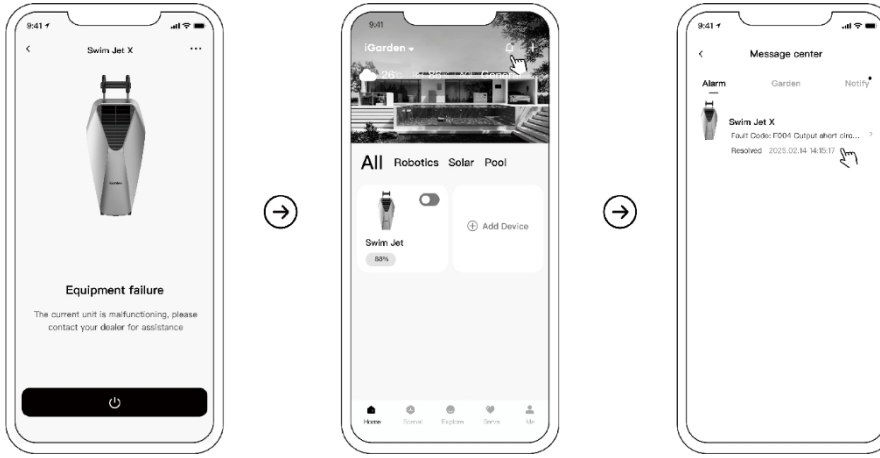


Wenn ein Fehler auftritt, überprüfen Sie das Nachrichtencenter auf Fehlermeldungen und Fehlercodes. Wenden Sie sich an Ihren Händler, falls das Problem weiterhin besteht.

5.5.8 Hilfe

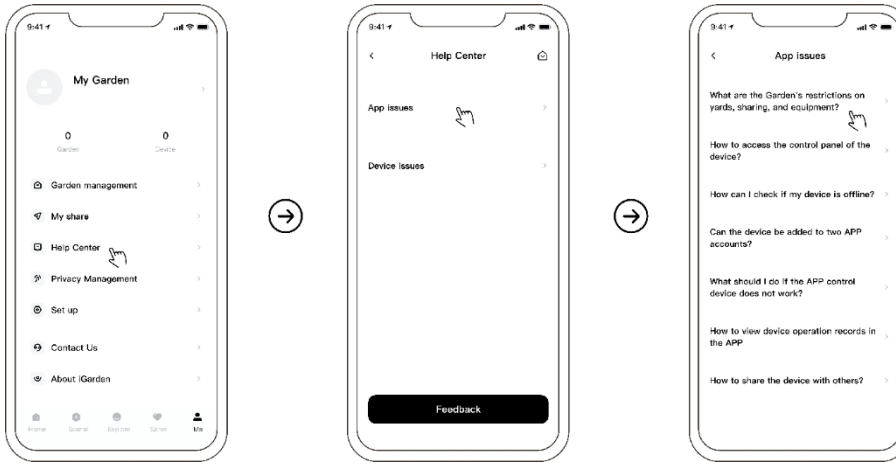

Durchsuchen Sie die FAQ, um Lösungen für häufig auftretende Probleme zu finden.

5.5.9 Feedback senden

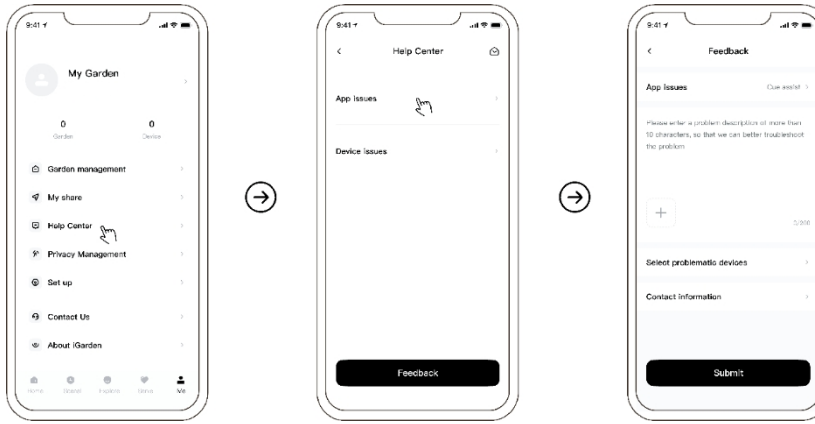

6 Produktpflege und Lagerung


6.1 Pflegehinweise

- Dieser Jet ist für den Einsatz in Salzwasser geeignet. Bitte spülen Sie ihn nach jedem Gebrauch gründlich mit Süßwasser ab und wischen Sie ihn trocken. Vermeiden Sie die Verwendung von konzentrierten Reinigungsmitteln, um Korrosion zu verhindern.
- Vermeiden Sie Stöße, Stürze oder starke Vibrationen.
- Sichern Sie das Gerät während des Transports ordnungsgemäß.
- Entfernen Sie regelmäßig die hintere Abdeckung, um den Jet wie folgt zu reinigen:

a. Lösen Sie die seitlichen Befestigungsschrauben.

b. Drücken Sie auf die Oberseite der hinteren Abdeckung, um die Unterkante anzuheben, und nehmen Sie die Abdeckung anschließend ab.

c. Entfernen Sie Verschmutzungen im Inneren, setzen Sie die Rückabdeckung wieder auf und ziehen Sie die seitlichen Schrauben fest.

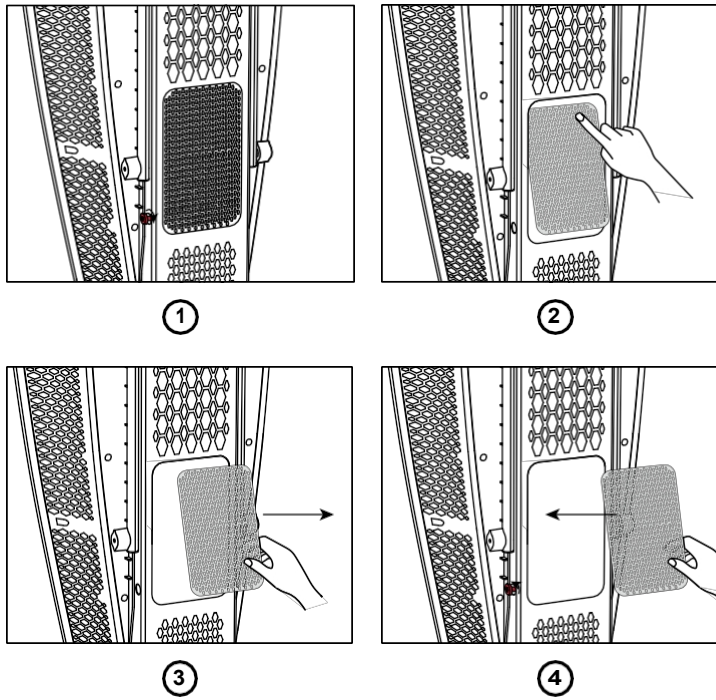

6.2 Lagerungsbedingungen

- Bitte bei 0–45 °C lagern.
- Bitte vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Lagern Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
- Bitte legen Sie den Jet flach hin, um ein Umkippen oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Bitte laden Sie den Akku vor der Langzeitlagerung auf 60 % auf. Ein über einen längeren Zeitraum gelagerter Akku mit niedrigem Ladezustand kann irreversible Schäden verursachen.
- Bei Langzeitlagerung laden Sie den Akku bitte alle 3 Monate auf (entladen Sie ihn auf 30 % und laden Sie ihn anschließend wieder auf 60 % auf).
- Sollte der Akku aufgrund eines niedrigen Ladezustands in den Tiefschlafmodus wechseln, laden Sie ihn bitte vor der Verwendung wieder auf.
- Bitte von Kindern und Haustieren fernhalten.

7 Fehlercodes und Fehlerbehebung

7.1 Fehler

Modell	Fehlercode	Ursache	Lösung
P60	E0	Motorfehler	Starten Sie den Jet neu. Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn der Fehler weiterhin besteht.
	B0	Batteriefehler	Starten Sie den Jet neu. Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn der Fehler weiterhin besteht.
P30/P15/P10	Alle LEDs leuchten rot und der Summer blinkt langsam	Motorfehler Batteriefehler	Starten Sie den Jet neu. Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn der Fehler weiterhin besteht.
	Alle LEDs leuchten rot und der Summer blinkt schnell	Batteriefehler	Starten Sie den Jet neu. Wenden Sie sich an den Kundendienst, falls der Fehler weiterhin besteht.

7.2 Warnung

P60 Gerätestatus	P30/P15/P10 Gerätestatus	Ursache	Lösung
Die LED-Leiste blinkt schnell und der Summer ertönt in regelmäßigen Abständen	Alle LEDs leuchten gelb	Ladeschutz der Batterie: hohe oder niedrige Temperaturen, Überstrom, Überspannung usw.	Beenden Sie den Ladevorgang, schalten Sie das Gerät aus und stellen Sie das Netzteil für eine Weile in eine Umgebung mit einer Temperatur von 10–30 °C.
		Schutz beim Batteriebetrieb: hohe oder niedrige Temperaturen, Überstrom, Unterspannung usw.	1. Der Akkustand ist niedrig; stellen Sie den Betrieb ein und laden Sie den Akku wieder auf; 2. Die Temperatur ist abnormal; schalten Sie die Stromversorgungseinheit aus und stellen Sie sie für eine Weile in eine Umgebung mit einer Temperatur von 10–30 °C.
		Ausgelöster Befehl zur Abschaltung bei Verschiebung: Im Netzteil befindet sich ein Gyroskop. Wenn Sie das Netzteil bei laufendem Motor bewegen, wird der Motor gestoppt.	Sobald sich die Steuerbox nicht mehr bewegt, wird die Warnung zurückgesetzt; Sie können den Jet dann neu starten und weiterverwenden.
		Sonstiges	Versuchen Sie, das Gerät neu zu starten. Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

8 Entsorgung

Dieses Produkt enthält einen Akku, der als Gefahrgut eingestuft ist. Entsorgen Sie ihn NICHT mit dem Hausmüll.

- Entladen Sie die Batterie vollständig, bevor Sie sie in einen dafür vorgesehenen Recyclingbehälter geben.
- Wenn der Akku aufgrund eines Produktfehlers nicht sicher entladen werden kann, wenden Sie sich an einen professionellen Recyclingdienst.
- Beachten Sie alle örtlichen Vorschriften zur Batterieentsorgung.

9 Zertifizierungen





COMFORMS
TO UL STD.1081
CERTIFIED TO
CSA STD.C22.2
NO.108

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung (DoC) ist unter folgender Adresse verfügbar: Compliance & Zertifizierungen | iGarden

iGarden

www.igarden.ai

Version: AMZ-X-V8(EN)

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Swim Jet X-Serie entschieden haben.